

Очистка варочного модуля

Варочный модуль можно очищать как при необходимости, так и с регулярным интервалом.

Рекомендация: два раза в неделю.

Нажать кнопку ON/OFF и удерживать дольше 2 с до выключения кофеварочной машины.

Вывести комбинированный сток полностью вверх.

Извлечь емкость для гущи.

Снять каплеуловитель.

Теперь открыт доступ к варочному модулю.

Удерживать крепко, поскольку варочный модуль может выскользнутуть и упасть на пол.

Не применять силу! Возможна поломка!



Рис. 1



Рис. 2

Просунув руку в шахту под варочным модулем (рис. 1), отцепить защелку.

Медленно переместить варочный модуль вниз, повернуть и извлечь вперед.

Извлечь варочный модуль, надежно удерживая его в руках (рис. 2).

Использовать инструмент Multitool при необходимости.

Ни в коем случае не мыть варочный модуль в посудомоечной машине и не использовать моющие средства!

Промыть варочную сетку под проточной водой или очистить тряпкой.

Удалить остатки молотого кофе кистью или щеткой.

Промыть варочный модуль проточной водой.


Просушить варочный модуль сухой тряпкой.

Перед установкой в машину варочный модуль должен быть совершенно сухим.

Удалить остатки молотого кофе из шахты машины.



Рис. 3

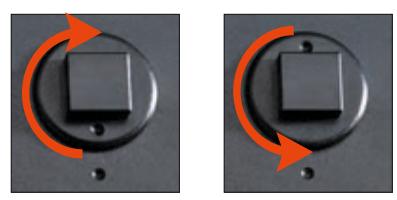

разблокировка

блокировка

Рис. 4

Установить в машину высушенный варочный модуль.

Прижав заслонку, вставить варочный модуль в шахту и задвинуть до задней стенки.

Задвинуть варочный модуль вертикально вверх до защелкивания крепления.

Вставить емкость для гущи.

Вставить каплеуловитель.