


Руководство по очистке WMF 1200 S


При выполнении любых автоматических программ очистки комбинированный сток, молочная форсунка и молочная трубка должны быть установлены на машине!

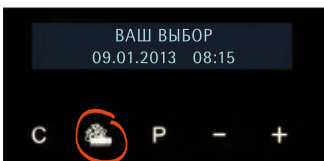

Кнопка "Уход"

Вызов программ ухода

Вызов программ ухода при отсутствии предварительного сообщения на дисплее.


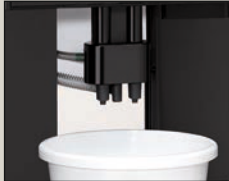




- ※ Нажать .

ВЫБРАТЬ ТИП ОЧИСТКИ
ПРОСМОТР: -/+

- ※ Нажимать **+** до появления нужной программы.
- ※ Вызвать отображаемую программу кнопкой **P**.

Программы очистки

Очистка машины

<p>1</p> <p>ОЧИСТКА С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ОК: P ПРОСМОТР: -/+</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ Вызвать отображаемую программу кнопкой P. <p><i>На дисплее поочередно отображаются этапы процедуры, которые необходимо выполнять.</i></p>	<p>2</p> <p>ОПОРОЖ.КАПЛЕУЛОВ-ЛЬ ОПОРОЖН.ЕМК.Д/ГУЩИ ОК: P ОТМЕНА: C</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ Подтвердить кнопкой P выполненную очистку каплеуловителя и емкости для гуши. 	<p>3 Стандартная</p> <p>ОЧИЩАТЬ КОМБИНИР. СТОК РАЗ В ДЕНЬ ПОГРУЖАЯ ЕГО В ОЧИСТИТ.СРЕДСТВО ОК: P ОТМЕНА: C</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ Подтвердить выбор кнопкой P. 	<p>4 Стандартная</p> <p>ТРУБКУ В ВОДУ ПУСК: P ОТМЕНА: C</p>  <ul style="list-style-type: none"> ※ Подготовить для промывки 0,3 л чистой холодной воды.
<p>5 Стандартная</p>  <ul style="list-style-type: none"> ※ Поставить 2-литровую приемную емкость под комбинированный сток. ※ Нажать P. <p><i>Запускается процедура промывки.</i></p>	<p>6 Стандартная</p> <p>ПРОМЫВКА МОЛОЧ.СИСТ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Молочная система промывается горячей водой. <i>Горячая вода вытекает через комбинированный сток.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ※ Продолжить с п. 7. 	<p> Внимание! Горячие жидкости в области выдачи!</p> <p>Соблюдать главу Техника безопасности!</p> <p>После промывки в молочной трубке остается небольшое количество горячей воды. Подержать свободный конец молочной трубки над каплеуловителем, чтобы дать стечь оставшейся после промывки воде.</p>	<p>3 Plug&Clean</p>  <ul style="list-style-type: none"> ※ Открыть левую дверцу машины.
<p>5 Plug&Clean</p>  <ul style="list-style-type: none"> ※ Повернуть адаптер в патрубке по часовой стрелке до упора (на 1/8 оборота). 	<p>6 Plug&Clean</p> <p>АДАПТЕР PLUG&CLEAN ВСТАВЛЕН И ЗАФИКС.? ПУСК: P ОТМЕНА: C</p> <p>P</p> <p>PLUG&CLEAN ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ После промывки извлечь адаптер из патрубка Plug&Clean. 	<p>7</p> <p>ВСТАВИТЬ ТАБЛЕТКУ В СЕКЦ.РУЧНОЙ ЗАГРУЗКИ</p>  <ul style="list-style-type: none"> ※ Вставить очистительную таблетку и закрыть крышку. 	<p>8</p> <p>ЗАПУСК: P</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ Нажать P. <p><i>Запускается процедура очистки машины. Если выдавались напитки с содержанием Choc, то процесс очистки машины начинается с промывки миксера.</i></p>
			<p>9</p> <p>ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОЧИСТКА ОСТАЛОСЬ: 7 МИН</p> <p><i>Она длится ок. 7 мин. Обратный отсчет в минутах показывает оставшееся время очистки.</i></p>

Промывка молочной системы

<p>1</p> <p>ПРОМЫВКА МОЛОЧ.СИСТ. ОК: P ПРОСМОТР: +/-</p> <p>※ Вызвать отображаемую программу кнопкой P.</p> <p>На дисплее поочередно отображаются этапы процедуры, которые необходимо выполнять.</p>	<p>2</p> <p>ТРУБКУ В ВОДУ ПУСК: P ОТМЕНА: C</p>  <p>※ Подготовить для промывки 0,3 л чистой холодной воды.</p>	<p>3</p>  <p>※ Поставить 2-литровую приемную емкость под комбинированный сток.</p> <p>※ Нажать P.</p> <p>Запускается процедура промывки.</p>	<p>4</p> <p>ПРОМЫВКА МОЛОЧ.СИСТ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Молочная система промывается горячей водой.</p> <p>Горячая вода вытекает через комбинированный сток.</p>	 <p>Внимание! Горячие жидкости в области выдачи!</p> <p>Соблюдать главу Техника безопасности!</p> <p>После промывки в молочной трубке остается небольшое количество горячей воды.</p> <p>Подержать свободный конец молочной трубки над каплеуловителем, чтобы дать стечь оставшейся после промывки воде.</p>
--	--	---	---	---




Очистка молочной системы Plug&Clean

<p>1</p> <p>PLUG&CLEAN ОК: P ПРОСМОТР: +/-</p> <p>※ Вызвать отображаемую программу кнопкой P.</p>	<p>2</p>  <p>※ Открыть левую дверцу машины.</p>	<p>3</p>  <p>※ Вставить молочную трубку с адаптером Plug&Clean в патрубок Plug&Clean.</p>	<p>4</p>  <p>※ Повернуть адаптер в патрубке по часовой стрелке до упора (на 1/8 оборота).</p>	<p>5</p> <p>АДАПТЕР PLUG&CLEAN ВСТАВЛЕН И ЗАФИКСИРОВАН. ПУСК: P ОТМЕНА: C</p> <p>P</p> <p>PLUG&CLEAN ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>※ После промывки извлечь адаптер из патрубка Plug&Clean.</p>
---	---	---	--	--

Промывка миксера

<p>1</p> <p>ПРОМЫВКА МИКСЕРА ОК: P ПРОСМОТР: +/-</p> <p>※ Вызвать отображаемую программу кнопкой P.</p>	<p>2</p> <p>ПРОМЫВКА МИКСЕРА ПУСК: P ОТМЕНА: C</p> <p>※ Нажать P.</p> <p>Запускается промывка миксера.</p>	<p>3</p> <p>ВАШ ВЫБОР 09.01.2013 08:15</p> <p>После промывки миксера появляется экранная маска готовности к работе.</p>
---	--	--

Ручная очистка комбинированного стока (выполнять ежедневно на ночь)

<p>А</p>  <p>Внимание! Осторожно отсоединить молочную трубку.</p>	<p>※ Потянуть рычаг за комбинированным стоком.</p> <p>※ Снять освобожденный комбинированный сток.</p> <p>※ Отсоединить молочную трубку от емкости для молока и комбинированного стока.</p> <p>При наличии:</p> <p>※ Отсоединить трубку миксера.</p> <p>▷ <i>Руководство по эксплуатации</i></p> <p>※ Смешать 10 мл специального очищающего средства WMF и 0,5 л теплой воды.</p>	<p>Б</p>  <p>※ Разобрать комбинированный сток.</p> <p>※ Погрузить конец молочной трубки в очищающий раствор.</p> <p>※ Погрузить оставшуюся трубку по всей длине в очищающий раствор.</p> <p>Такая методика позволяет удалить из трубки все воздушные пузырьки.</p> <p>※ Погрузить детали комбинированного стока (3 шт.) в очищающий раствор.</p> <p>Все детали должны быть полностью погружены в очищающий раствор.</p>
<p>В</p>  <p>※ Через 5 часов очень тщательно промыть части комбинированного стока и молочную трубку чистой водой.</p>	<p>При наличии:</p> <p>※ Тщательно промыть трубку миксера.</p> <p>※ Собрать комбинированный сток.</p> <p>※ Установить комбинированный сток.</p> <p>※ Подсоединить молочную трубку.</p> <p>При наличии:</p> <p>※ Подсоединить трубку миксера.</p>	<p>Указания</p> <p>Очистка вспенивателя: промежуточная очистка молочной системы: см. "Промывка молочной системы".</p> <p>Ручная очистка комбинированного стока без Plug&Clean: выполнять не реже одного раза в день.</p> <p>Ручная очистка комбинированного стока с Plug&Clean: выполнять не реже одного раза в неделю.</p> <p>После очистки Plug&Clean: очищенную молочную трубку с адаптером можно хранить в закрытом холодильнике.</p>