

Кофемашина Dr.coffee PROXIMA Minibar

Ежедневная очистка


1. Автоматическая очистка молочной системы. Выполняется ежедневно (занимает в среднем около 10 минут).

Для проведения очистки
Вам потребуется:

Средство для
очистки молочной
системы
Proxima M11




Емкость для
смешивания 1л.
воды и 50мл.
средства для
очистки молочной
системы

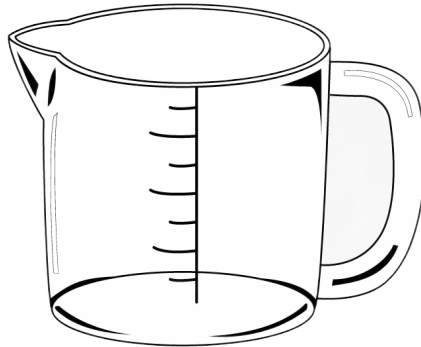


Шаг 1

Войдите в меню
кофемашины

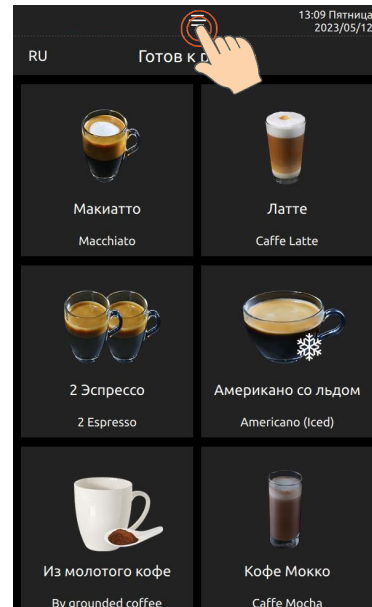


Шаг 2

Удерживайте нажатой
кнопку «Быстр.
промывка мол. сист.»
до перехода в режим
очистки

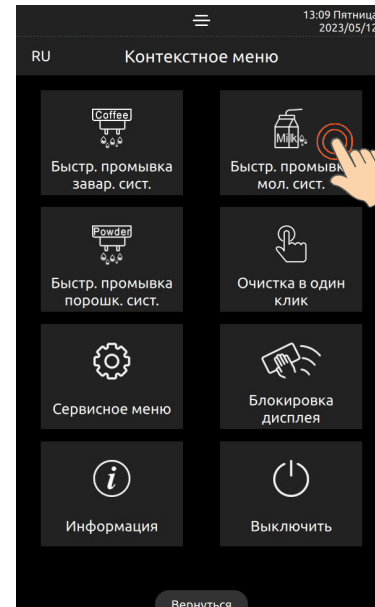

Шаг 3

Растворите 50 мл.
средства Proxima M11
для очистки молочной
системы в 1 литре воды
и опустите в него
трубку для молока.
Нажмите «ОК»

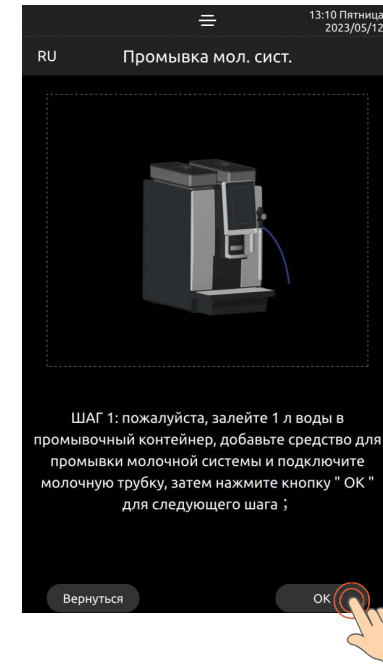

Шаг 4

Следуйте указаниям на
дисплее кофемашины
до завершения очистки
молочной системы



Кофемашина Dr.coffee PROXIMA Minibar

Ежедневная очистка

2. Ручная очистка капучинатора. Выполняется ежедневно (занимает в среднем около 4 минут).

Шаг 1

Нажмите кнопки на
обеих сторонах
фиксатора



Шаг 2

Потяните вниз и
извлеките



Шаг 3

Извлеките
силиконовую деталь
(капучинатор)



Шаг 4

Отсоедините части
силиконовой детали



Шаг 5

Промойте фиксатор и
капучинатор водой



Шаг 6

Соберите капучинатор



Шаг 7

Установите
капучинатор



Шаг 8

Установите фиксатор
на место



Кофемашина Dr.coffee PROXIMA Minibar

Ежедневная очистка

3. Автоматическая промывка миксера сухих ингредиентов (занимает мене 1 минуты).


Шаг 1

Войдите в меню кофемашины




Шаг 2

Нажмите кнопку «Быстр. промывка порошок. сист.» для старта промывки

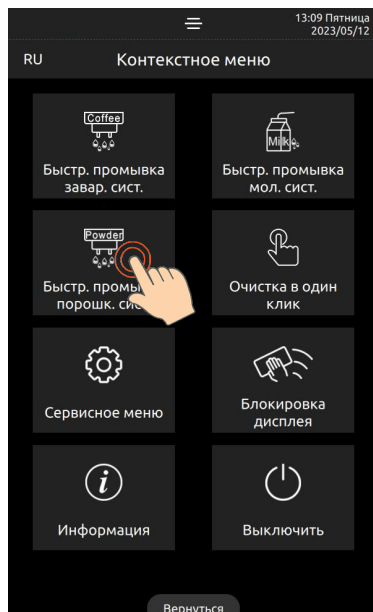


Шаг 3

Нажмите ОК для старта промывки

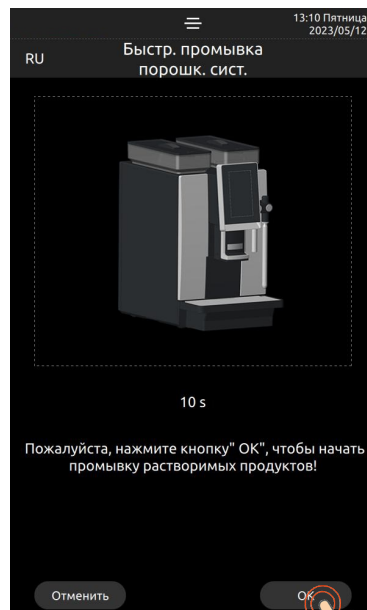

Шаг 5

После завершения промывки кофемашина вернется в рабочий режим

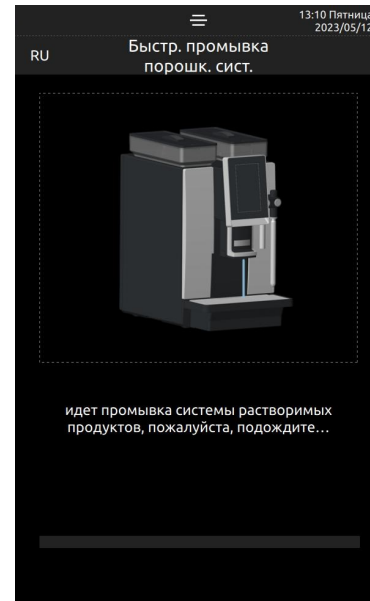

Кофемашина Dr.coffee PROXIMA Minibar

Ежедневная очистка

4. Ручная очистка воронки миксера сухих ингредиентов (занимает в среднем около **5 минут**).

Шаг 1

Откройте дверцу кофемашины и отсоедините трубку



Шаг 2

Поверните фиксатор воронки миксера против часовой стрелки



Шаг 3

Поверните фиксатор контейнера сухих ингредиентов по часовой стрелке



Шаг 5

Отсоедините воронку миксера сухих ингредиентов



Кофемашина Dr.coffee PROXIMA Minibar

Ежедневная очистка

Шаг 6

Извлеките фильтр
(показан на рисунке ниже)



Шаг 7

Промойте воронку под
струей воды



Шаг 8

!
Перед сборкой
воронку
необходимо
тщательно
просушить или
насухо
протереть

Шаг 9

Установите фильтр,
затем установите
воронку и подключите
трубку



Шаг 9

Поверните фиксатор
контейнера сухих
ингредиентов против
часовой стрелки



Шаг 9

Поверните фиксатор
воронки миксера по
часовой стрелке



ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ЗАВЕРШЕНА